

Merkblatt Calc`n`Clean Kaffeevollautomaten


TCA 7... , TES 7.... ,TES 6...., TES 5....

Erscheint im Display Reinigen oder Entkalken - **nicht** starten, sondern im MENÜ (Taste i) Calc`n`Clean wählen aber **zuerst** !!!!!

1. Brühgruppe reinigen dazu

Seitendeckel öffnen
Verriegelung öffnen und mit Hebel herausziehen
Abdeckung bei Brühgruppe entfernen (Bild 1)
Gummidichtung entfernen und reinigen (Bild 2)
Brüheinheit mit Bürste (Zahnbürste etc.) gründlich reinigen und wieder zusammenbauen

Brühgruppe muss vor Calc`n`Clean nicht vollständig trocken sein

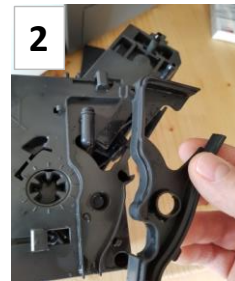


2. Calc`n`Clean durchführen lt. Beschreibung

1 Stk. Original Bosch Reinigungstablette (erst nach Aufforderung) in Pulverschacht geben
Entkalkermenge: **ca. 1/3 des Flascheninhalts** in den Wassertank leeren
und bis zur Markierung 0,5 Liter mit Wasser auffüllen
Nur Original Flüssigentkalker von Bosch verwenden!



3. Brühgruppe erneut reinigen (Kolben und Holm mit Geschirrtuch trocknen)

Sollte in der Maschine der Bereich zwischen Metallwand und Kunststoffteil wie in Bild 4 u. 5 verstopft sein - reinigen
(Bei Verstopfung rinnt Wasser in den Zwischenboden und tritt dann unter dem Gerät aus)

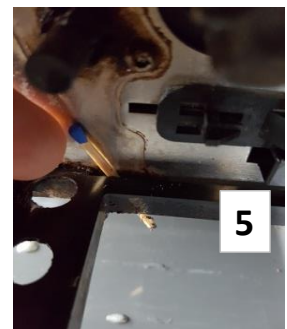

Kaffeegeschmack

Einstellen der **Temperatur** normal-hoch-maximum (Geschmacksveränderung müsste sofort feststellbar sein)
Einstellung über Taste i MENÜ TEMPERATUR

Einstellen des **Mahlgrades** (Veränderung erst nach ca. 2-3 Kaffee feststellbar)
Einstellung über Verstellechieber im Bohnenbehälter - nur während des Mahlvorganges verstellen

Auto Off - umstellen auf längere Zeit
durch die Reinigungsvorgänge beim EIN/AUSSCHALTEN ist der Wasserverbrauch erhöht und die Abtropfschale oft zu leeren